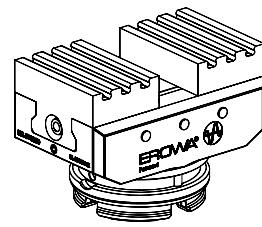


Zentrumspanner 85 P Self Centering vise 85 P Étau de centrage 85 P

Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.


**Verpackungsinhalt
überprüfen**

1x Zentrumspanner 85 P

1x Verschlussdeckel

Check package contents


1x Self Centering vise 85 P

1x Sealing cap

**Vérifier l'intégralité
de la livraison**

1x Étau de centrage 85 P

1x Capot de fermeture

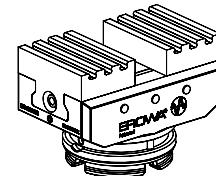
Bezeichnung der Teile


- 1) Palette P ø 85 rostbeständig
- 2) Referenzseite
- 3) Gewindestift
- 4) Spindel
- 5) Backenhalter
- 6) Führungs-Nuten
- 7) Abdeckblech
- 8) Bohrung ø 18 für EWIS Chip (Option)
- 9) Zentriernuten
- 10) Gewinde M10 für den Spannzapfen
- 11) Verschlussdeckel (ER-036986)
- 12) Schutzstopfen (ER-022713)
- 13) Backen 13mm (Option)

Description of parts

- 1) Palett P ø 85 rustresistant
- 2) Reference side
- 3) Threaded pin
- 4) Spindle
- 5) Jaw holder
- 6) Guide slots
- 7) Cover
- 8) Borehole ø 18 for EWIS chip (option)
- 9) Centering grooves
- 10) M10 thread for the chucking spigot
- 11) Sealing cap (ER-036986)
- 12) Protective plug (ER-022713)
- 13) Jaws 13mm (Option)

Désignation des éléments

- 1) Palette P ø 85 inoxydable
- 2) Face de référence
- 3) Vis sans tête
- 4) Broche
- 5) Support à mors de serrage
- 6) Rainures de guidage
- 7) Tôle de couverture
- 8) Trou ø 18 pour puce EWIS (en option)
- 9) Rainures de centrage
- 10) Taraudage M10 pour tige de préhension
- 11) Capot de fermeture (ER-036986)
- 12) Bouchon de protection (ER-022713)
- 13) Mors 13mm (Option)

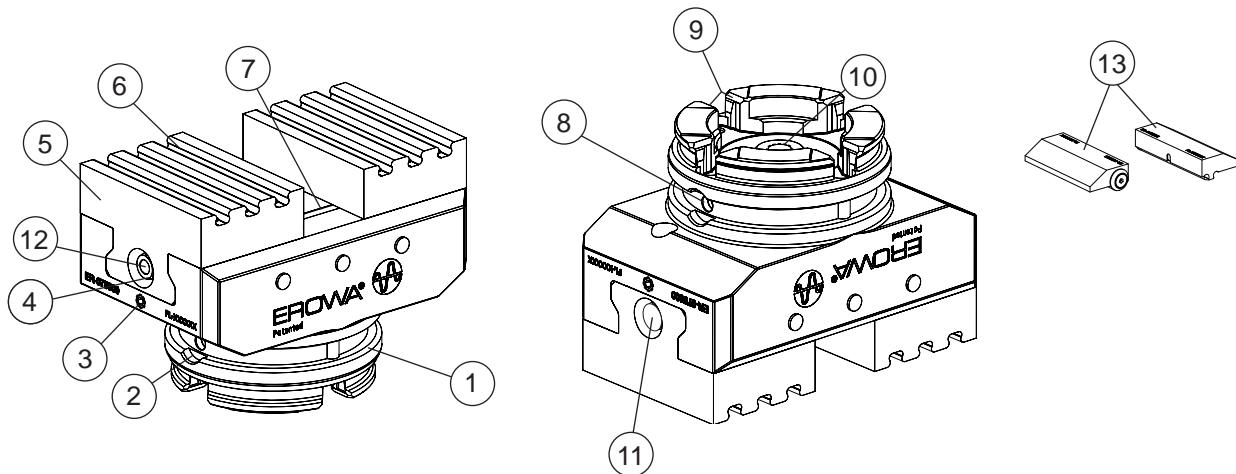

Symbolerklärung**Explanation of the symbols****Description des symboles utilisés**

Das EROWA Produkt wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt. Dennoch gehen von Maschinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen. Um dem mit dem EROWA Produkt arbeitenden Personal ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise gegeben. Nur wenn diese beachtet werden, ist hinreichende Sicherheit beim Umgang mit dem EROWA Produkt gewährleistet. Bestimmte Textstellen sind besonders hervorgehoben. Die so gekennzeichneten Stellen haben folgende Bedeutung:

The EROWA Product has been manufactured according to the generally recognized rules of technology and the state of the art of science and technology. Even so, machines involve risks which cannot be avoided by means of design and construction. In order to provide personnel working with the EROWA Product with adequate safety, additional precautions are provided. Adequate safety at work with the EROWA Product can only be ensured if these precautions are being followed. Certain passages have been marked in a particular way. The passages marked in this manner have the following meaning:

Le Produit EROWA a été conçu en fonction des règles techniques généralement admises et de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il n'en reste pas moins que toute machine présente nécessairement des risques qui ne peuvent pas être entièrement éliminés par la seule approche conceptuelle. D'où la prescription de consignes de sécurité spécifiques pour assurer une sécurité maximale au personnel travaillant sur le Produit EROWA. Seule l'observation de ces consignes de sécurité permet d'assurer une sécurité suffisante aux personnes dans leurs rapports avec le Produit EROWA. Certains passages ont été mis en évidence. Ils ont les significations suivantes :

 GEFAHR	 DANGER	 DANGER
Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren, irreversiblen Körperverletzungen oder zum Tod führt.	Highlights an immediate threat of danger that will cause serious, irreversible physical injury or death.	Signale un danger qui vous menace directement et qui provoque de graves blessures corporelles ou la mort.

 WARNUNG	 WARNING	 AVERTISSEMENT
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen führen können.	Highlights a possible dangerous situation that could cause serious physical injury.	Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer de graves blessures corporelles.

 VORSICHT	 CAUTION	 ATTENTION
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen könnte.	Highlights a possible dangerous situation that could cause minor physical injury.	Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures corporelles légères.

HINWEIS	ADVICE	INDICATION
Steht für eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.	Highlights a possible harmful situation in which the product or an object in the vicinity could be damaged.	Signale une situation potentiellement néfaste dans laquelle le produit ou un objet placé à proximité de lui risque d'être endommagé.

WICHTIG	IMPORTANT	IMPORTANT
Steht für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.	Highlights information on usage and other useful information.	Signale des consignes d'utilisation et d'autres informations utiles.

Schutzeinrichtungen	Protection devices	Dispositifs de protection
GEFAHR	DANGER	DANGER
<p>Unvorhersehbare Fehlfunktionen oder fehlerhaftes Material des Produkts (wegfliegen von Teilen), können zu schweren und irreversiblen Körperverletzungen führen.</p> <p>Die vorhandenen Schutzeinrichtungen sind gemäss der Betriebsanleitung (Werkzeugmaschine) korrekt und konsequent anzuwenden.</p>	<p>Unforeseeable malfunctions or faulty material of the product (parts being thrown out) can cause severe and irreversible injury.</p> <p>The existing protection devices must be used properly and consistently according to the operating instructions (machine tool).</p>	<p>Des dysfonctionnements imprévisibles ou un matériau défectueux dans le produit (pièces qui s'échappent) peuvent entraîner des blessures corporelles lourdes et irrémédiables.</p> <p>Les dispositifs de protection existants doivent donc être utilisés systématiquement et conformément aux instructions de service (de la machine-outil).</p>
Persönliche Schutzausrüstung	Personal protective equipment	Équipement de protection individuelle
WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
<p>Unsachgemäße Bedienung, fehlerhafte Manipulation oder fehlerhaftes Material (herunterfallen von Teilen, Lärm) können zu schweren Körperverletzungen führen.</p> <p>Der Bediener ist aufgefordert die vorhandene, persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzschuhe und Gehörschutz) korrekt zu tragen.</p>	<p>Improper operation, erroneous manipulation or faulty material (falling parts, noise) can lead to serious personal injury.</p> <p>The operator is requested to properly wear the existing personal protective equipment (e.g., goggles, protective shoes, and hearing protection).</p>	<p>Toute utilisation non conforme, manipulation erronée ou matériau défectueux (chutes de pièces, bruit) peut entraîner de lourdes blessures corporelles.</p> <p>L'opérateur est prié de porter correctement les équipements de protection individuelle existants (lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, protection auditive, etc.).</p>
HINWEIS	ADVICE	INDICATION
Die Auswahl und die Prüfung über den Einsatz der einzelnen Schutzausrüstungsgegenstände hat durch den Betreiber zu erfolgen.	The operating company is responsible for the selection and verification of use of the individual protection equipment.	L'exploitant est responsable de la sélection et du contrôle des différents équipements de protection individuelle.
Arbeiten mit Druckluft	Working with compressed air	Travailler avec de l'air comprimé
WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
<p>Maximaler Reinigungsdruck beachten.</p> <p>Zu starkes Abblasen mit der Druckluft vermeiden. (Gefährdung durch versprühen von Flüssigkeit und wegfliegenden Spänen, etc.)</p> <p>Gegen Augenverletzungen gut sitzende Schutzbrille sowie Gehörschutz tragen (auch Drittpersonen).</p> <p>Müssen Teile beim Abblasen in der Hand gehalten werden, sind geeignete Handschuhe zu tragen.</p>	<p>Be sure to observe the maximum cleaning pressure.</p> <p>Avoid excessive blowing with compressed air. (Risk of spraying liquid and projection of chips, etc.)</p> <p>To avoid eye injuries, wear properly fitting safety glasses, and wear hearing protection (including third parties).</p> <p>If you must hold any parts in your hand while blowing them off, wear suitable gloves.</p>	<p>Observer la pression de nettoyage maximale.</p> <p>éviter un nettoyage par soufflage à trop forte pression. (risque de pulvérisation de liquides et de projection de copeaux, etc.)</p> <p>Porter des lunettes de sécurité bien ajuster pour éviter toute blessure des yeux, ainsi qu'une protection auditive (tiers personnes également).</p> <p>Si le nettoyage exige de tenir des pièces à la main, porter des gants appropriés.</p>

Anwendung (bestimmungsge- mäss Verwendung):

Für manuelle Bedienung oder die automatisierte Anwendung einsetzbar.

Der Zentrumspanner 85 P ist kompatibel zu:

- PowerChuck P
- ProductionChuck 210 Combi
- PM 85
- ITS Chuck 100 P
- UPC mit integriertem ITS P (Bild A)
- PowerChuck P
- ProductionChuck 210 Combi
- PM 85
- ITS Chuck 100 P
- UPC mit integriertem ITS P (Diagram A)

Application (intended purpose):

Suitable for manual operation or automatic use.

The centering vise 85 P is compatible with:

Utilisation (conformément à sa destination):

L'étau de centrage peut être utilisé en mode manuel ou automatique.


L'étau de centrage 85 P est compatible avec les mandrins suivants :

- PowerChuck P
- ProductionChuck 210 Combi
- PM 85
- ITS Chuck 100 P
- UPC mit integriertem ITS P (Figure B)


A

ER-075600Zentrumspanner 85 P
Self centering vise 85 P
Étau de centrage 85 P


Aufbau
Configuration
Structure

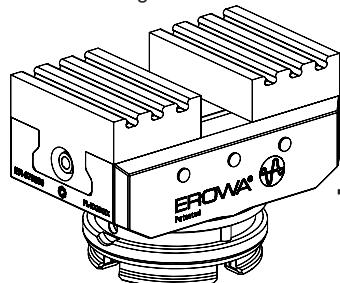


ER-010742Spannzapfen F/M Production
Chucking spigot F/M production
Tige de préhension F/M production

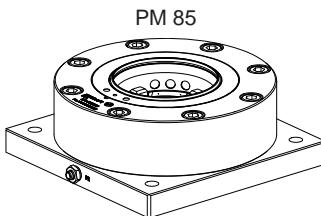


PowerChuck P

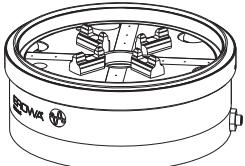


ProductionChuck 210 Combi

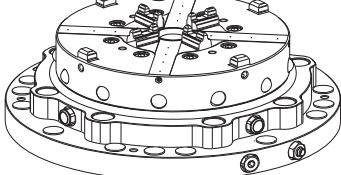

UPC mit ITS P

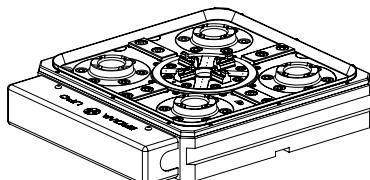

UPC mit ITS P

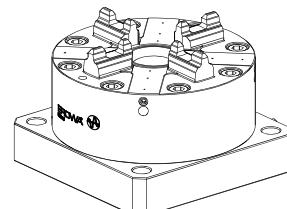**HINWEIS**

Andere Spannfutter als hier be- schrieben nur auf Anfrage.

ADVICE

Chucks other than those de- scribed here on request only.

INDICATION


Pour des mandrins différents de ceux décrits ici, uniquement sur demande.

Einsatzgebiet	Usage	Domaine d'application
Fräsen: JA	Milling: YES	Fraisage : OUI
Senkerodieren: JA	Die sinking: YES	Enfonçage par électro-érosion: OUI
Drahterodieren: auf Anfrage	Wire EDM: on request	Électro-érosion fil : sur demande
Drehmaschinen: NEIN	Lathes: NO	Tournage : NON


Sicherheit	Safety	Sécurité
Wichtige Hinweise zu den Sicherheitsvorschriften.	Important notes concerning safety regulations.	Directives importantes relatives aux consignes de sécurité.

WICHTIG	IMPORTANT	IMPORTANT
Das maximale Drehmoment von 35 Nm beim Spannen der Werkstücke darf nicht überschritten werden!	The maximum torque of 35 Nm must not be exceeded when clamping the workpieces!	Ne pas dépasser le couple maximal de 35 Nm en serrant les pièces!

HINWEIS	ADVICE	INDICATION
<p>Es wird empfohlen die gesamten Auflageflächen der Spannbacken (15) auf der Z-Auflage der Backenhalter (5) aufliegen zu lassen. Hiermit ist eine korrekte Funktion der Spannbacken (15) gewährleistet. Werden die Spannbacken auf der äussersten Position (x) eingesetzt, dürfen diese bis zu einem Drehmoment von max. 20 Nm angezogen werden.</p>	<p>It is recommended that the complete support surfaces of the jaws (15) are positioned on the Z-support of the jaw holders (5). Then the correct function of the jaws is assured. If the jaws are inserted at the outermost position (x), they may be tightened to a maximum torque of 20 Nm.</p>	<p>Il est recommandé que les surfaces d'appui des mors de serrage (15) sont complètement positionnées sur l'appui Z des supports à mors (5). Ainsi, le fonctionnement correct des mors de serrage est assuré. Si les mors de serrage sont insérés à la position la plus extérieure (x), ils peuvent être serrés jusqu'à un couple maximal de 20 Nm.</p>

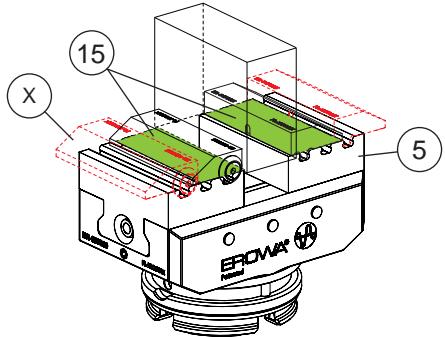

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	
Material: Rostbeständiger Stahl	Material: rustresistant steel	Matériau: acier inoxydable	
Spannkraft in N bei 35 Nm Drehmoment an der Spindel	Clamping power in N at a torque of 35 Nm on the spindle	Force de serrage en N avec couple de 35 Nm à la broche	14'000 N
Wiederholgenauigkeit	Repeatability	Précision de répétition	0.01mm
Spannhub	Clamping stroke	Course de serrage	30 mm
Spannbereich	Clamping range	Fourchette de serrage	5 - 95 mm
Rastermaß Backenverstellung	Jaw adjustment grid steps	Cote de la configuration à perçages, réglage des mors	15 mm
Spannmechanismus, wartungsfrei, abgedichtet	Clamping mechanism, maintenancefree, sealed	Mécanisme de serrage sans entretien, étanche	
Gewicht ohne Spannbacken	Weight without jaws	Poids sans mors de serrage	ca. 7 kg

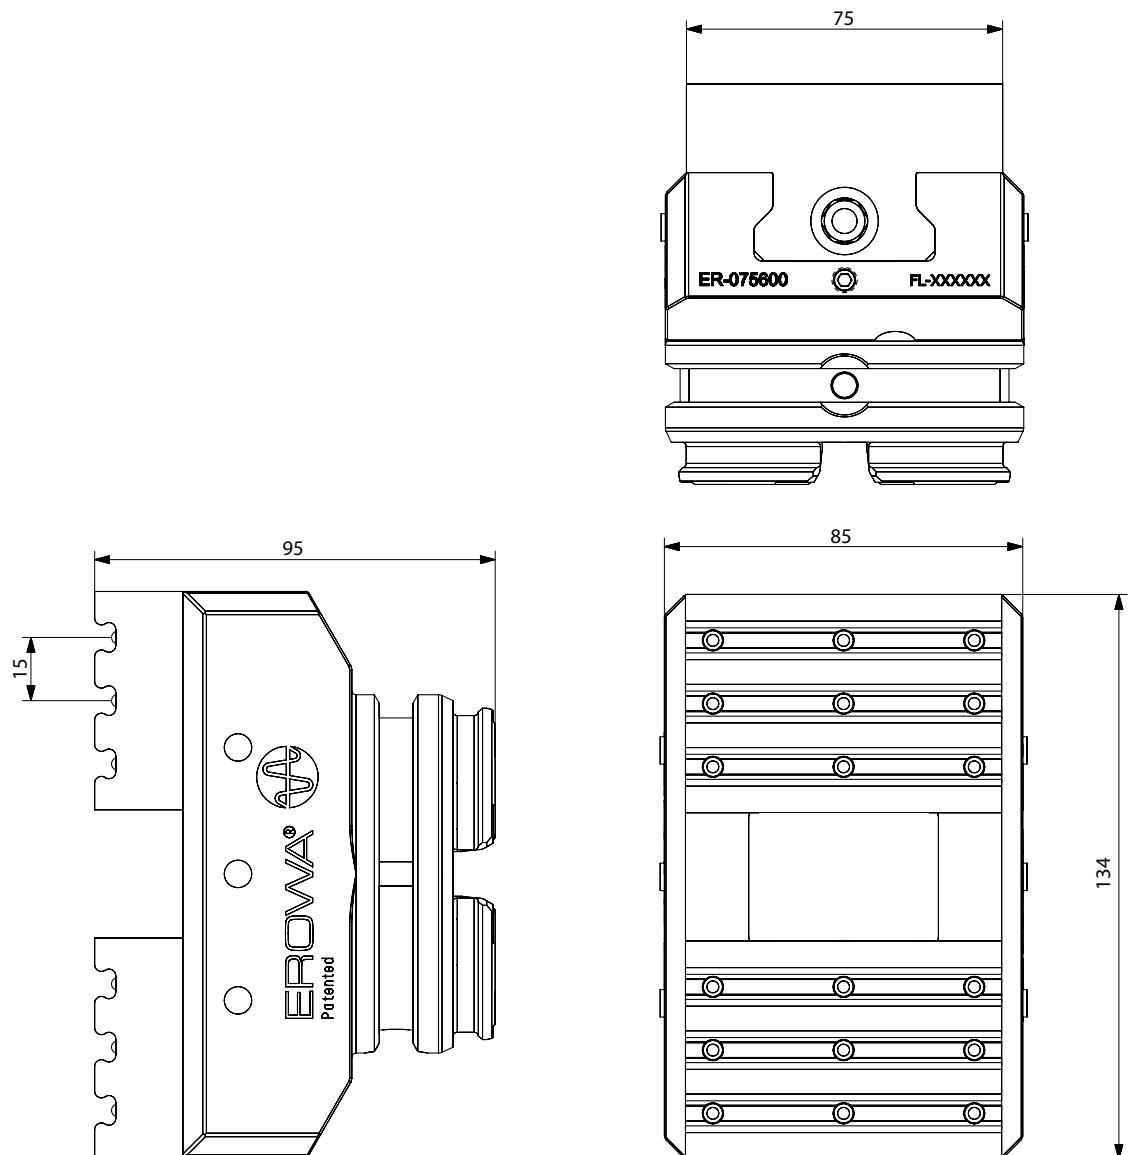

Inbetriebnahme**Setting up****Mise en service**

Den Spannzapfen (ER-010742) an dem Gewinde (12) der Palette (1) montieren.
(Bild B)

Fit the chucking spigot (ER-010742) to the thread (12) of the pallet (1).
(Diagram B)

Monter la tige de préhension (ER-010742) sur le taraudage (12) de la palette (1).
(Figure B)

HINWEIS**ADVICE****INDICATION**

Die korrekte Spannzapfen-Montage entnehmen Sie aus der dazugehörigen Spannzapfen-Betriebsanleitung.

The correct way of fitting the chucking spigot is described in the operating instructions for that particular chucking spigot.

Le montage correct de la tige de préhension est décrit dans le mode d'emploi correspondant.


HINWEIS**ADVICE****INDICATION**

Für das PM 85 Spannfutter wird kein Spannzapfen benötigt.

For the PM 85 chuck a chucking spigot is not required.

Pour le PM 85 mandrin une tige de préhension n'est pas nécessaire.

(B)

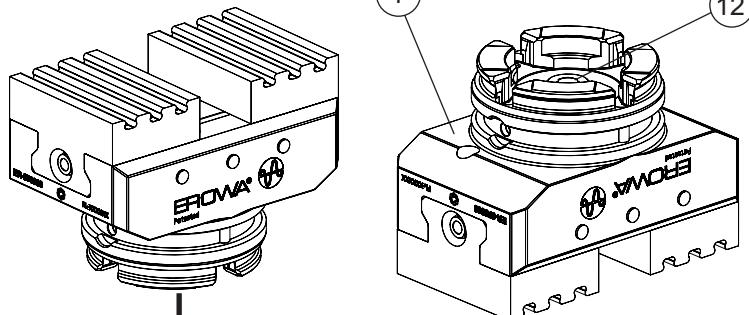

ER-010742Spannzapfen F/M Production
Chucking spigot F/M production
Tige de préhension F/M production




Nach Bedarf die passenden Unterlagen (17, Option) an die Bäcken (15) montieren.
(Bild C)

If required, fit the suitable supports (17, option) to the jaws (15).
(Diagram C)

Si nécessaire, monter des entretoises adaptées (17, en option) sur les mors (15).
(Figure C)

(C)

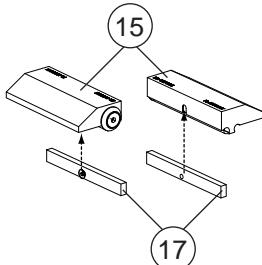


Die zwei Backen (15) mit montierten Unterlagen behutsam bis zu den Anschlägen einsetzen.
(Bild D)

Gently insert the two jaws (15) with the fitted supports and slide them as far as the stops.
(Diagram D)

Insérer avec précaution les deux mors (15) munis des entretoises jusqu'aux butées.
(Figure D)

(D)

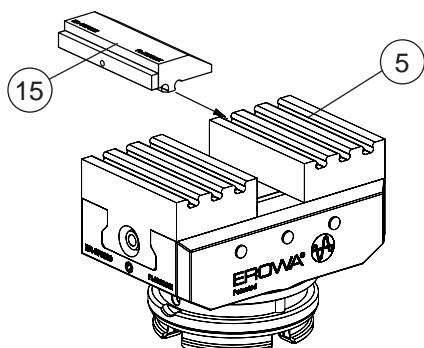**HINWEIS**

Um zentrisch spannen zu können, muss die linke und rechte Backe (15) in die gleiche Nutenposition der Backenhalter (5) eingesetzt werden.

ADVICE

To be able to clamp parts centrally, the left and the right jaw (15) must be inserted into the same slot position in the jaw holder (5).

INDICATION


Pour un serrage centré, les mors gauche et droit (15) doivent être insérés dans les rainures symétriquement opposées du support (5).

Die Abdeckungen (21, Option) zum Schutz vor Verschmutzung in die Nuten des Zentrumspanners einschieben.
(Bild E)

Slide covers (21, option) into the slots of the centering vise to protect it against contamination.
(Diagram E)

Insérer les caches (21, en option) de protection contre la poussière, dans les rainures de l'eau de centrage.
(Figure E)

(E)

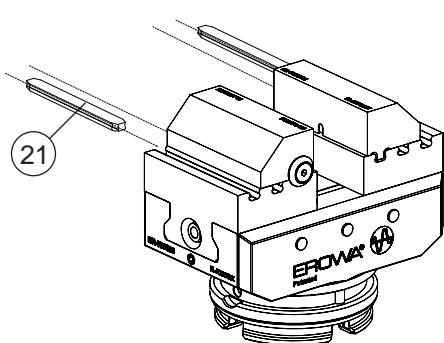**HINWEIS**

Bei Bedarf kann der Verschlussdeckel auf der gewünschten Seite der Spindel aufgesetzt werden.

ADVICE

If needed, the sealing cap can be attached to the desired end of the spindle.

INDICATION

Si nécessaire, le capot de fermeture peut être monté sur le côté de la broche souhaité.

Somit wird der Schlüssel immer auf derselben Seite aufgesetzt und zum Öffnen muss immer in dieselbe Richtung gedreht werden.

Thus the wrench is always attached to the same end and it is always turned in the same direction to open.

Ainsi, la clé est toujours mise du même côté et il faut toujours tourner dans le même sens pour ouvrir.

Zentrumsspanner öffnen und Werkstück (22) einsetzen. Sechskanteinsatz (ER-078521, Option) auf den Drehmoment-schlüssel (ER-052602, Option) stecken.


Anschliessend an dem Sechs-kant der Spindel (4) ansetzen. Mit einem maximalen Drehmo-moment von **35 Nm** den Zentrumsspanner schliessen.
(Bild F)

Open centering vise and insert workpiece (22). Stick hex bit (ER-078521, option) onto the torque wrench (ER-052602, option).

Then place the wrench on the hex end of the spindle (4). Close the centering vise with a maximum torque of **35 Nm**.
(Diagram F)

Ouvrir l'étau de centrage et mettre la pièce (22) en place. Insérer la douille à six pans (ER-078521, en option) sur la clé dynamométrique (ER-052602, en option).

L'engager ensuite sur l'extrémité à six pans de la broche (4). Fermer l'étau de serrage avec un couple maximal de **35 Nm**.
(Figure F)

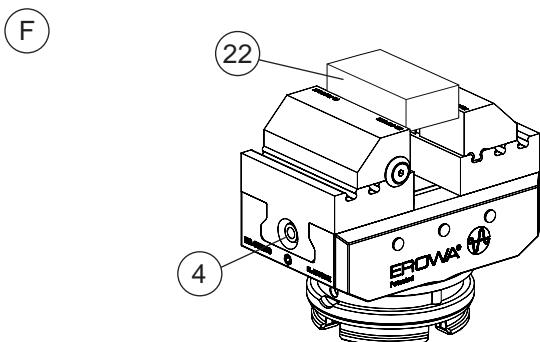

VORSICHT

Zum Spannen darf nur der Aus-sensechskant (SW 10) verwen-det werden.
Der Innensechskant dient nur Montagezwecken.

CAUTION

Only the external hex (SW 10) may be used for clamping.
The hexsocket is only used for assembly purposes.

ATTENTION

Pour serrer, seulement le six-pans extérieur (SW 10) peut utiliser.
Le six pans creux est utilisé seu-lement pour l'assemblage.

HINWEIS

Nach dem Spannen den Drehmomentschlüssel und den Sechskanteinsatz vom Zentrumsspanner entfernen.

ADVICE

Remove the torque wrench and the hex bit from the centering vise after clamping.

INDICATION

Retirer ensuite la clé dynamo-métrique ainsi que la douille de l'étau de centrage.

GEFAHR

Ist kein Werkstück eingespannt, so können die Spannbacken bei Rotation des Schraubstockes oder Bewegung des Maschi-nentisches jederzeit aus dem Schraubstock wegfallen!

DANGER

If no workpiece is clamped, the jaws may drop from the vise at any time when the vise is rotat-ing or the machine table is mov-ing!

DANGER

En l'absence de pièce, les mors de serrage peuvent tomber de l'étau à tout moment en cas de rotation de l'étau ou de déplace-ment du plateau de la machine !

Der Zentrumsspanner darf nicht auf Drehmaschinen eingesetzt werden!

The centering vise must not be used on lathes!

Ne pas utiliser l'étau de centrage sur des tours !

Zentrum des Zentrumspanners justieren

Um das Zentrum des Zentrumspanners zu justieren, ist wie folgt vorzugehen:

Zentrumspanner in Spannfutter spannen, Endmass einsetzen und Backenhalter (5) zusammenfahren, nur leicht spannen. (Bild G)

Adjust the center of the centering vise

To adjust the center of the centering vise, proceed as follows:


Clamp centering vise into chuck, insert gauge block and move jaw holder (5) together; clamp only lightly. (Diagram G)

Ajustage de l'étau de centrage

Ajuster l'étau de centrage de la manière suivante :

Serrer l'étau de centrage dans le mandrin de serrage. Insérer la cale étalon et rapprocher les supports des mors de serrage, ne serrer que légèrement. (Figure G)

(G)

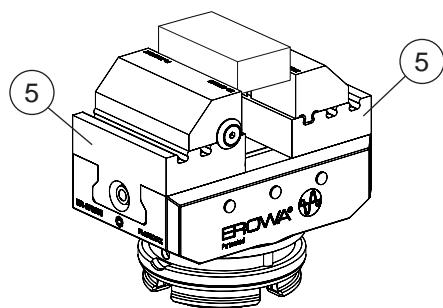

Systemnullpunkt in den X- und Y-Achsen anfahren.

Nachprüfen des Nullpunktes durch Einmitten der Messuhr (23) und abfahren des Endmasses.

(Bild H)

Move to system datum point in the X- and Y-axes.

Recheck the datum point by centering the dial gauge (23) and moving along the gauge block.


(Diagram H)

Positionner le zéro du système des axes X et Y.

Contrôler le zéro en centrant le comparateur (23) et retirer la cale étalon.

(Figure H)


(H)

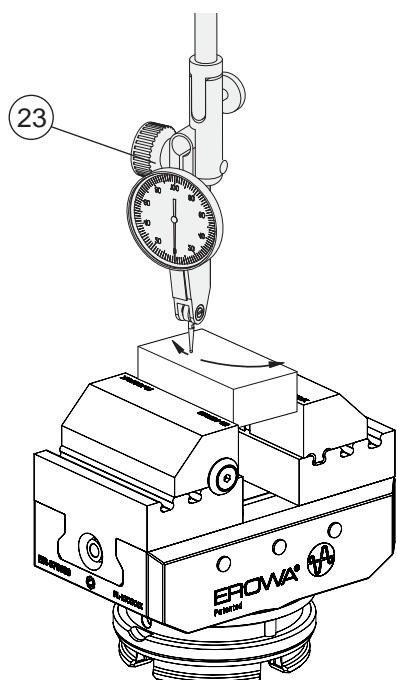

Muss der Nullpunkt nachjustiert werden, kann durch lösen und kontern der Gewindestifte (3) der Nullpunkt des Zentrumspanners korrigiert werden.
(Bild I)

If the datum point has to be re-adjusted, the datum point of the centering vise can be corrected by unscrewing and counter-clockwise turning the threaded pins (3).
(Diagram I)

Si le zéro doit être réajusté, desserrer puis bloquer les vis sans tête (3) pour corriger le zéro de l'étau de centrage.
(Figure I)

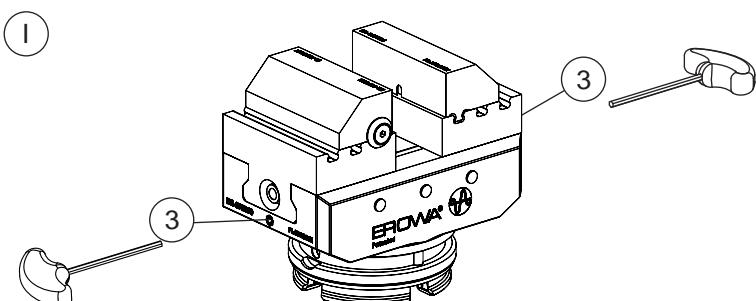

Instandhaltung, Wartung (Bild J)

- Zentriernuten (11) reinigen und gegen Beschädigung durch Schläge schützen.
- Zentrumspanner 85 P nach Gebrauch sauber reinigen und gegen Korrosion schützen.

Maintenance (Diagram J)

- Clean centering slots (11) and protect them against damage by knocks.
- Thoroughly clean the centering vise 85 P after use and protect it against corrosion.

Maintenance (figure J)

- Nettoyer les rainures de centrage (11) et les protéger contre les chocs.
- Nettoyer l'étau de centrage 85 P après utilisation et le protéger contre la corrosion.

HINWEIS

Das Spindelsystem ist grundsätzlich wartungsfrei.

Wir empfehlen trotzdem, je nach Anwendung / Bedarf den Zentrumspanner von Zeit zu Zeit zu demontieren, reinigen und zu ölen.

ADVICE

Basically, the spindle system is maintenance-free.


Depending on the application/requirements, we nevertheless recommend that the centering vise be removed, cleaned and lubricated.

INDICATION

Le système de broche ne nécessite en principe aucune maintenance.

Selon l'utilisation et les besoins, nous recommandons quand-même de démonter de temps à autre l'étau de centrage, de le nettoyer et de l'huiler.

J

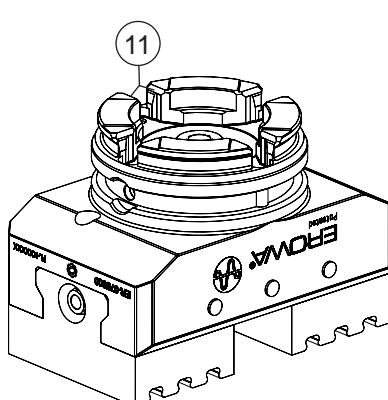

VORSICHT

Zu starkes Abblasen mit Pressluft vermeiden!


CAUTION

Avoid excessive blasting with compressed air!

ATTENTION

Eviter un fort soufflage à l'air comprimé !

Zum Demontieren die Anschlagschraube (24) und den Verschlussdeckel (11) lösen und entfernen.
(Bild K)

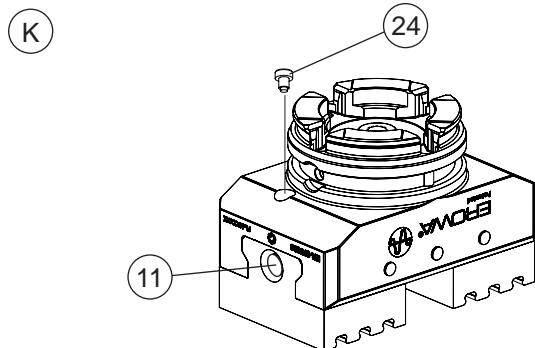

Den Zentrumspanner nach Bedarf demontieren, reinigen und einölen.

Danach den Zentrumspanner montieren und auf Funktion überprüfen.

Nach der Montage muss man den Zentrumspanner justieren, gemäss Vorgehen auf Seite 10.
(Bild L)

To remove it, loosen the stop bolt (24) and the sealing cap (11) and remove them.
(Diagram K)

Pour le démontage, desserrer et retirer la vis de butée (24) et le capot de fermeture (11).
(Figure K)

Remove, clean and lubricate the centering vise according to requirements.


Then refit the centering vise and check its working order.

After being refitted, the centering vise will have to be adjusted according to the instructions on page 10.
(Diagram L)

Si nécessaire, démonter l'étau de centrage, le nettoyer et l'huiler.

Monter ensuite l'étau de centrage et contrôler son bon fonctionnement.

Après le montage, il est nécessaire d'ajuster l'étau de centrage selon la procédure indiquée à la page 10.
(Figure L)

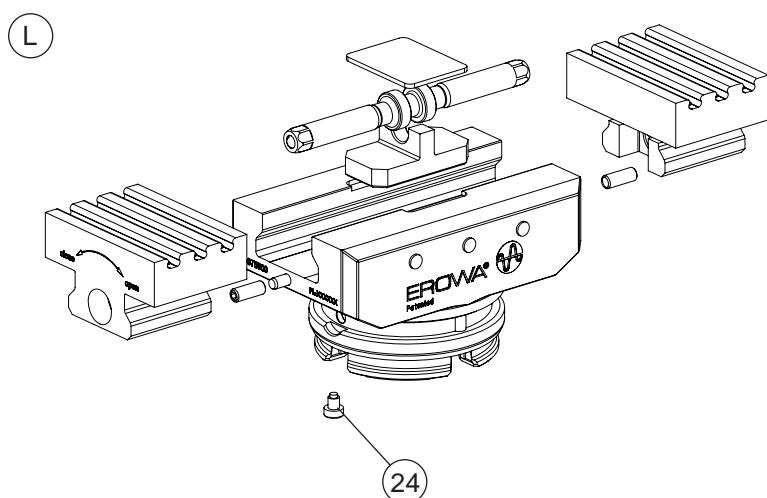

Abschliessend den Verschlussdeckel wieder montieren. Falls nötig einen neuen Verschlussdeckel (ER-036986) verwenden.

Finally refit the sealing cap. Use a new sealing cap (ER-036986) if necessary.

Enfin remonter le capot de fermeture. Si nécessaire, utilisez un nouveau capot de fermeture (ER-036986).

Störungen, Fehlerbehebung gen (Bild M)	Failures: cause and action (Diagram M)	Pannes, dépannage (figure M)
F = Fehler U = mögliche Ursache B = Behebung	F = failure C = possible cause A = action	F = Défaut C = Cause possible D = Dépannage
F: Repetiergenauigkeit stimmt nicht.	F: Repeatability not right.	F: Précision de répétabilité inexacte.
U: Backen (15) verschmutzt	C: Jaws (15) are contaminated	C: Mors de serrage (15) encrassés
B: Backen (15) reinigen	A: Clean jaws (15)	D: Nettoyer les mors de serrage (15)

(Bild N) **(Diagram N)** **(figure N)**

Ersatzteile	Spare parts	Pièces de rechange
Dieses Teil wird nur als Ganzes geliefert und kann bei Ihrem EROWA Fachhändler bezogen werden.	This part is only available as a unit and can be purchased from your EROWA dealer.	Cette pièce n'est disponible que sous forme d'ensemble complet. Elle est disponible chez votre agent EROWA.

Technischer Support	Technical support	Support technique
Für Fragen zu dieser Betriebsanleitung kontaktieren Sie bitte: info@erowa.com .	For technical support about this operating instruction, please contact: info@erowa.com .	Pour support technique à ce instruction de service veuillez prendre contact : info@erowa.com .


Optionen	Options	Options
ER-043321 Sechskant-Stiftschlüssel SW 2.5	ER-043321 Hexagon socket head wrench SW 2.5	ER-043321 Clé mâle à six pans, cote sur plats 2.5
ER-007768 Sechskant-Stiftschlüssel SW 3	ER-007768 Hexagon socket head wrench SW 3	ER-007768 Clé mâle à six pans, cote sur plats 3
ER-068026 Drehmomentschlüssel 20 - 120 Nm für Zentrumspanner 148	ER-068026 Torque wrench 20 - 120 Nm for Self Centering Vise 148	ER-068026 Clé dynamométrique 20 - 120 Nm pour Étau de centrage 148
ER-068025 Sechkanteinsatz 14mm für Zentrumspanner 148	ER-068025 Hex bit, 14mm for Self Centering Vise 148	ER-068025 Douille à six pans 14mm pour Étau de centrage 148
ER-052602 Drehmomentschlüssel 10 - 50 Nm für Zentrumspanner 85	ER-052602 Torque wrench 10 - 50 Nm for Self Centering Vise 85	ER-052602 Clé dynamométrique 10 - 50 Nm pour Étau de centrage 85
ER-078521 Sechkanteinsatz 10mm für Zentrumspanner 85	ER-078521 Hex bit, 10mm for Self Centering Vise 85	ER-078521 Douille à six pans 10mm pour Étau de centrage 85
ER-010742 Spannzapfen F/M Production	ER-010742 Chuckling spigot F/M Production	ER-010742 Tige de préhension F/M production
ER-040999 MTS Spannzapfen P	ER-040999 MTS chucking spigot P	ER-040999 Tige de préhension MTS P
ER-065121 Anschlag	ER-065121 Buffer pin	ER-065121 Butée
ER-082273 Magnetanschlag	ER-082273 Magnetic stop	ER-082273 Butée magnétique
ER-067169 Schmutzabdeckung zu Zentrumspanner	ER-067169 Chip cover for self centering vise	ER-067169 Protection de rainures pour étau de centrage
ER-067925 Spannbacken 13mm (1 Paar)	ER-067925 Jaws 13mm (pair)	ER-067925 Mors de serrage 13 mm (1 paire)
ER-067926 Spannbacken 24mm (1 Paar)	ER-067926 Jaws 24mm (pair)	ER-067926 Mors de serrage 24 mm (1 paire)
ER-070683 Spannbacken 24 mm SlipStop (1 Paar)	ER-070683 Jaws 24 mm grip (pair)	ER-070683 Mors de serrage 24 mm grip (1 paire)

ER-086608 Adapterbacken 12mm 1 Paar zu Zentrumsspanner	ER-086608 Adapters for interchangeable jaws 1 pair, for self centering vise	ER-086608 Adaptateur pour mors rapportés 1 paire pour étau de centrage	
ER-069655 Aufsatzbacken Stahl ungehärtet 1 Paar, passend zu Adapter ER-086608	ER-069655 Interchangeable jaws steel unhardened, 1 pair, to fit adapter ER-086608	ER-069655 Mors rapporté en acier doux, 1 paire compatible avec l'adaptateur ER-086608	
ER-069656 Aufsatzbacken Alu 1 Paar, passend zu Adapter ER-086608	ER-069656 Interchangeable jaws Alu 1 pair, to adapter ER-086608	ER-069656 Mors rapporté en alu 1 paire compatible avec l'adaptateur ER-086608	
ER-068382 Pendelbacke, 1 Stück	ER-068382 Pendulum jaw 1 piece	ER-068382 Mors oscillant 1 pièce	
ER-068381 Adapter 5 mm für Einsatzbacken, 1 Paar	ER-068381 Adapter 5 mm for SlipStop® jaw inserts, 1 pair	ER-068381 Adaptateur 5 mm pour mors SlipStop®, 1 paire	
ER-069884 SlipStop® Einsatz grip 1 Paar, zu Adapter 5mm für Einsatzba- cken ER-068381	ER-069884 SlipStop® insert, rifled 1 pair, for adapter ER-068381	ER-069884 Insert SlipStop® grip 1 paire, pour adaptateur ER-068381	
ER-069885 Einsatz geschliffen 1 Paar, zu Adapter 5mm für Einsatzbacken	ER-069885 SlipStop® insert, grinded 1 pair, for adapter ER-068381	ER-069885 Insert SlipStop® rectifié 1 paire, pour adaptateur ER-068381	
ER-068157 Unterlagen 8 mm (1 Paar)	ER-068157 Spacers 8 mm, 1 pair	ER-068157 Cale 8 mm (1 paire)	
ER-068158 Unterlagen Set 4-teilig (4 Paar) zu Zentrumsspanner: Unterlagen 8 mm (1 Paar) Unterlagen 12mm (1 Paar) Unterlagen 16mm (1 Paar) Unterlagen 20mm (1 Paar)	ER-068158 Spacer set (4 pairs) for self centering vise: Spacers 8 mm, 1 pair Spacers 12 mm, 1 pair Spacers 16 mm, 1 pair Spacers 20 mm, 1 pair	ER-068158 Jeu de cales (4 paires) pour étau de centrage : Cale 8 mm (1 paire) Cale 12 mm (1 paire) Cale 16 mm (1 paire) Cale 20 mm (1 paire)	

ER-070231
Zentrumspanner 148
(ohne Palette)

ER-070231
Self Centering Vise 148
(without pallet)


ER-070231
Étau de centrage 148
(ohne Palette)

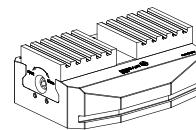

ER-067650
Zentrumspanner 148 P

ER-067650
Self Centering Vise 148 P


ER-067650
Étau de centrage 148 P

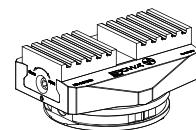

ER-070695
Zentrumspanner 148 G

ER-070695
Self Centering Vise 148 G


ER-070695
Étau de centrage 148 G

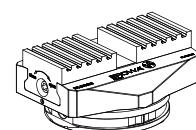

ER-075600
Zentrumspanner 85 P

ER-075600
Self Centering Vise 85 P


ER-075600
Étau de centrage 85 P

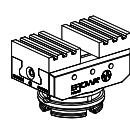

ER-076988
Zentrumspanner 85
ohne Palette

ER-076988
Self Centering Vise 85
(without pallet)

ER-076988
Étau de centrage 85
sans palette



WICHTIG

Weitere Produkte finden Sie im
Gesamtkatalog und auf unserer
Webseite www.erowa.com

IMPORTANT

D'autres produits vous trouvez
également au catalogue général
et à www.erowa.com

IMPORTANT

More products can be found in
our general catalog and on our
web-page www.erowa.com

Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41-935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften
Subsidiaries / Filiales**

Deutschland
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-90556 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Frankreich
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaïsins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Italien
EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-10091 Alpignano (TO)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Spanien
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Skandinavien
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com

Osteuropa
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Katowice Wroclawskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Indien
EROWA Technology (India) Private Limited
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

Singapur
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No.2 Ubi View, #03-03
Singapore 408556
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sasano Bldg.
2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

